INTEK 548SX

MODEL

SERVICE MANUAL

INTEK
548 SX

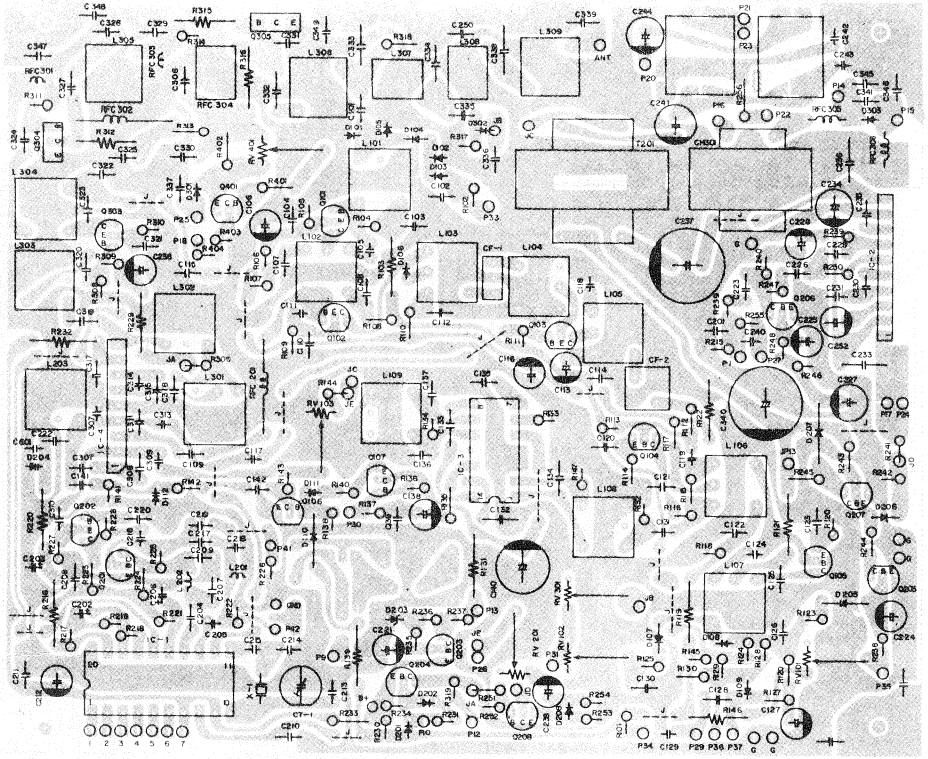

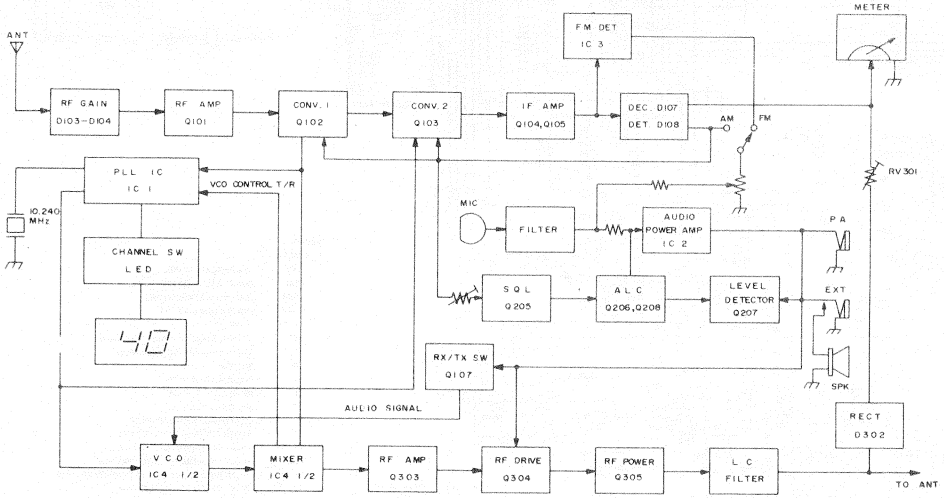

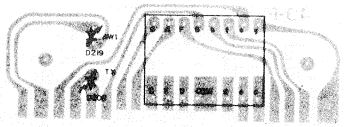

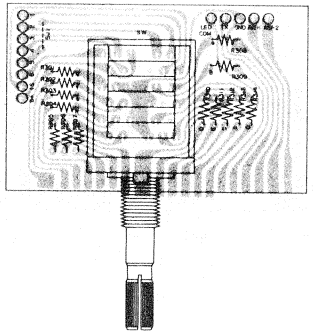

SCHEMA ELETTRICO A BLOCCHI

Q101,102,103,202
Q303 : MPS9426 (C)
Q205,206,207 : MPS9634 (D)
Q201 : MPS9634 (C)
Q203 : MPS9418 (T)
Q204 : MPS9681 (T)
Q304 : 2SC2314
Q305 : 2SC2078 (E)
Q106,107,208 : KTC1815GR
Q104 : MPS9628 (H)
Q105 : MPS9625 (I)
Q208 : KTC1815 (GR)
Q401 : KTA1015 (Y)

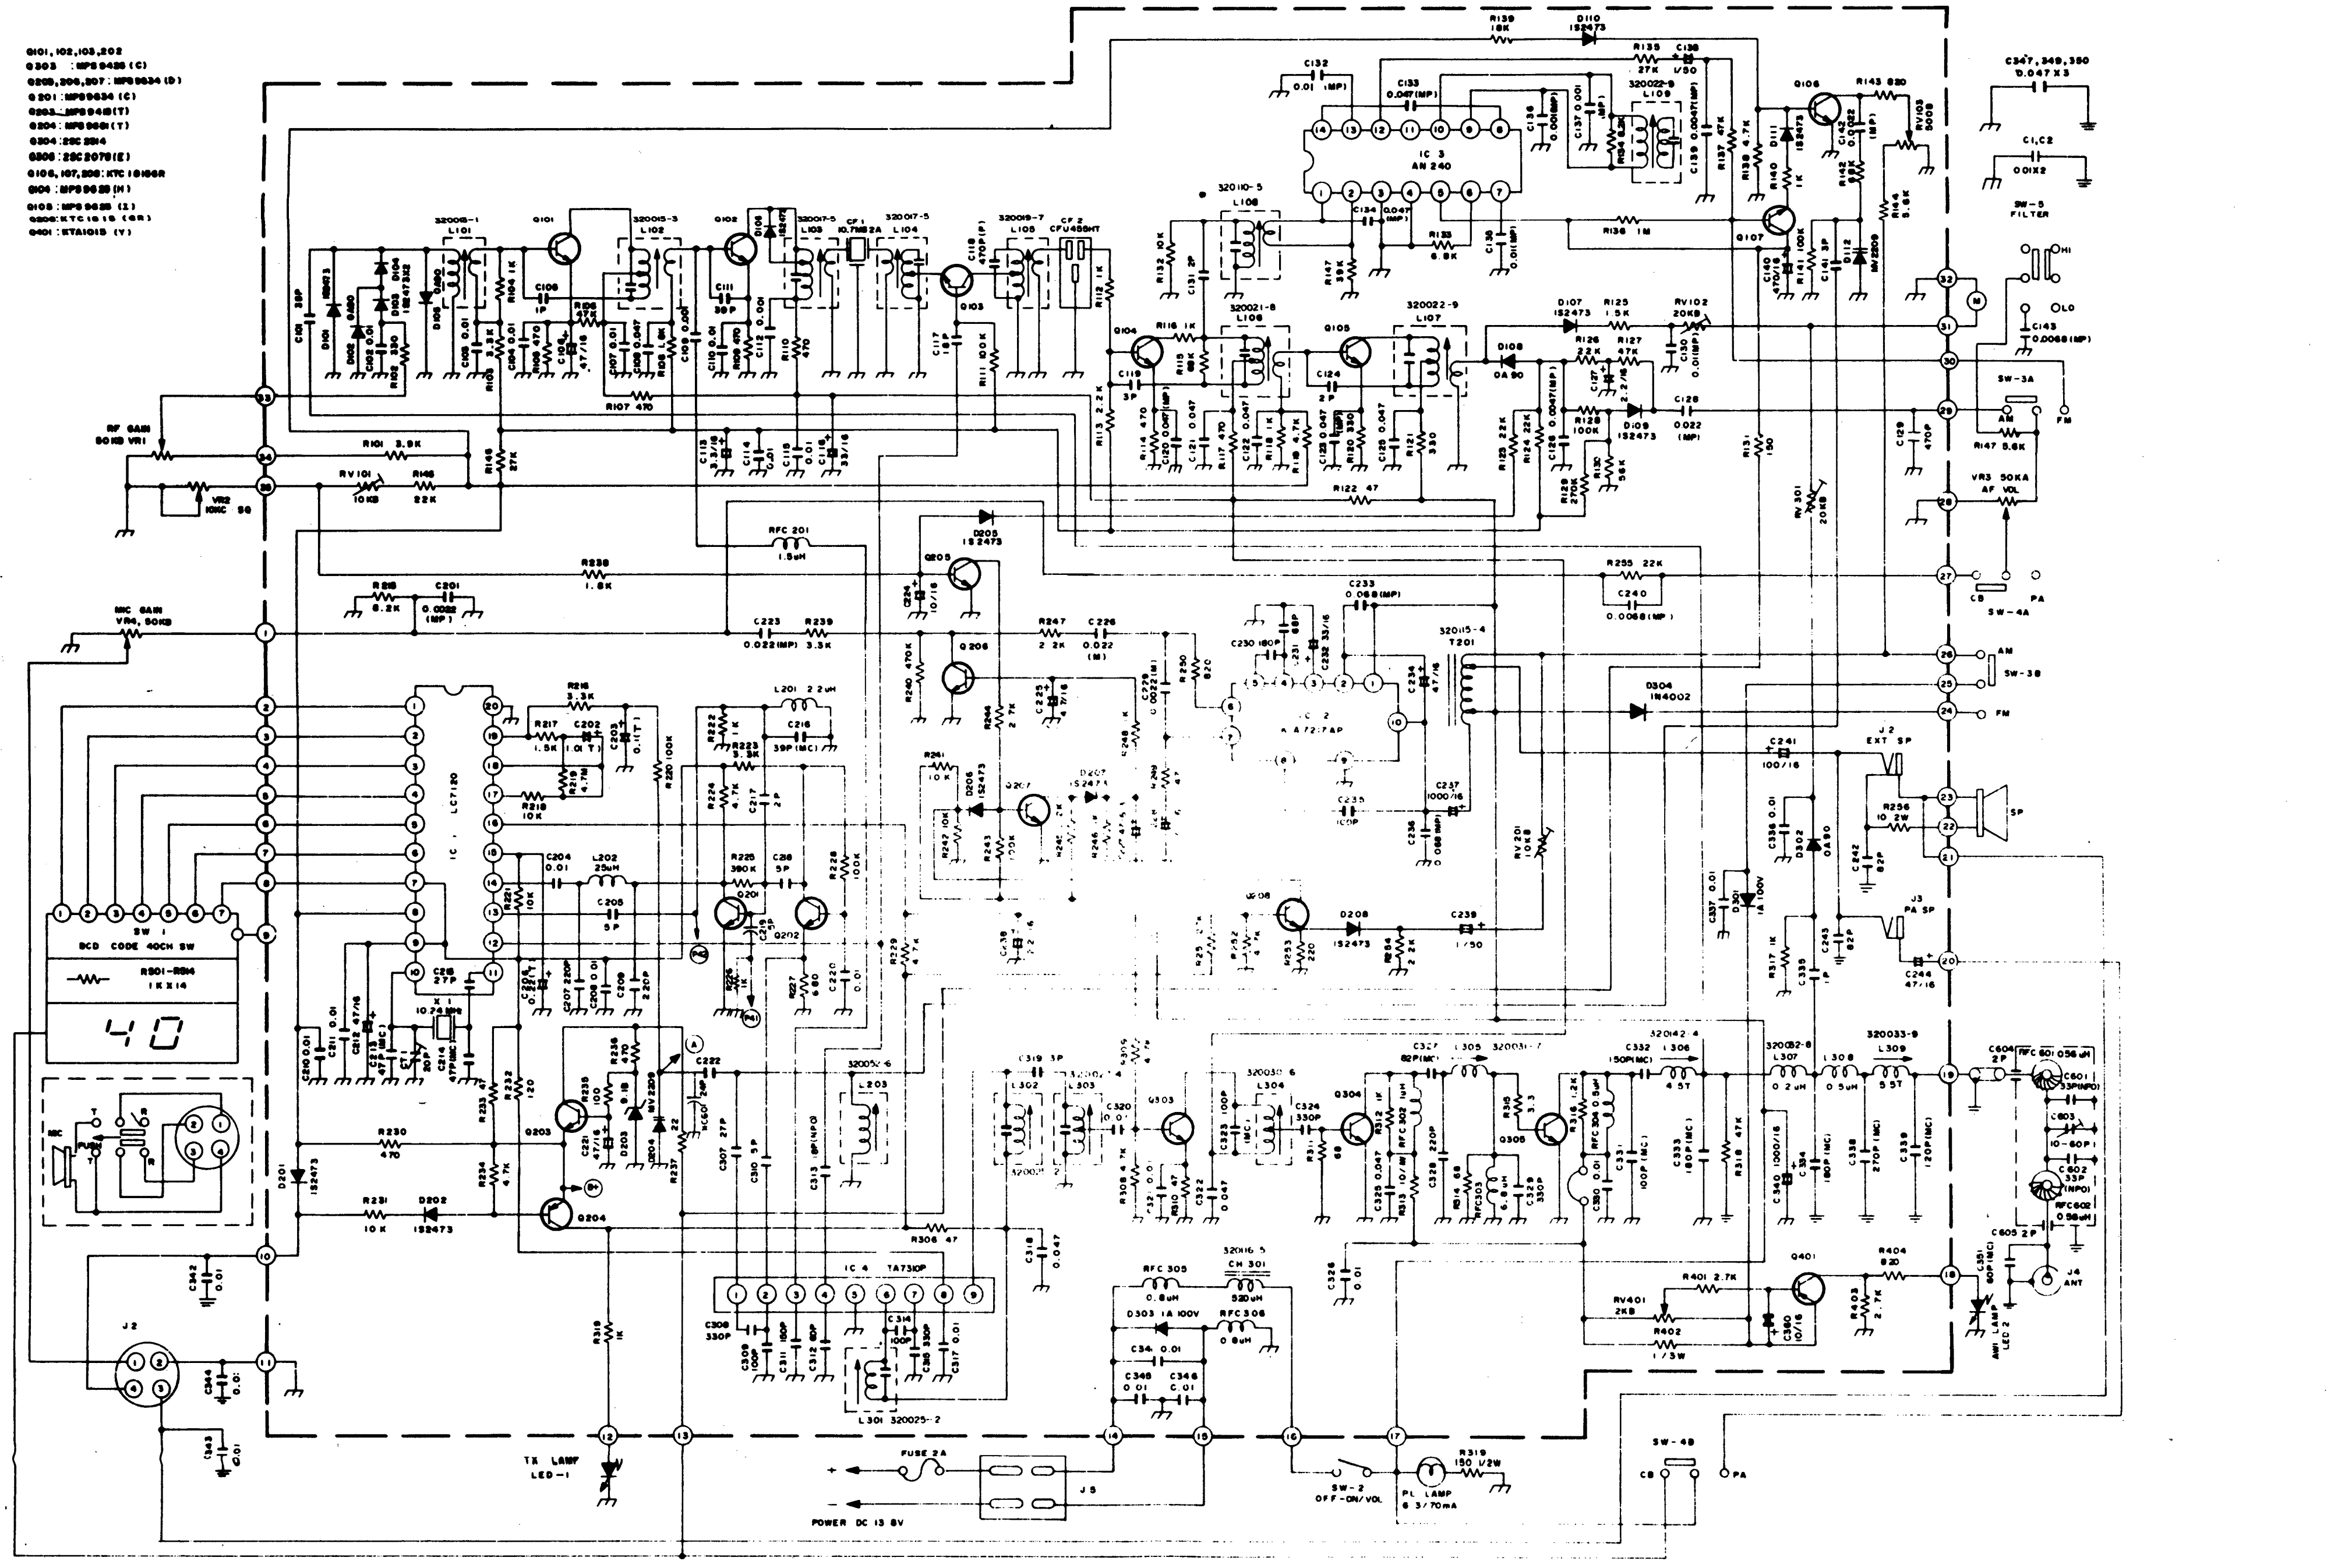

RF GAIN 50KB VR1
VR2 10KC SQ
MIC GAIN VR4, 50KB
SW 1 BCD CODE 40CH SW
RS01-RS14 1K X 14
40
MIC
PUSH
J2
IC 1 LC7120
X 1 10.24 MHz
IC 3 AN 240
IC 2 KA 7217AP
IC 4 TA7310P
CF 1 10.7MS2A
CF 2 CFU455HT
320115-4 T201
D304 1N4002
J 2 EXT SP
SP
J3 PA SP
C347,349,350 0.047 X 3
C1,C2 0.01X2
SW-5 FILTER
HI
LO
SW-3A
AM
FM
VR3 50KA AF VOL
CB
PA
SW-4A
SW-3B
J4 ANT
ANI LAMP LED 2
TX LAMP LED-1
FUSE 2A
POWER DC 13.8V
J5
SW-2 OFF-ON/VOL
PL LAMP 6.3/70mA
R319 150 1/2W
SW-4B